



Cambia la pila de tu Helpy

1. El dispositivo debe estar separado de su carcasa:



2. Puedes utilizar un destornillador para abrir tu Helpy





El interior de tu Helpy





3. Separamos la placa usando la tapa de un bolígrafo, por ejemplo.



La placa saltará una vez suelta



4. Deslizamos hacia fuera la pila con cuidado

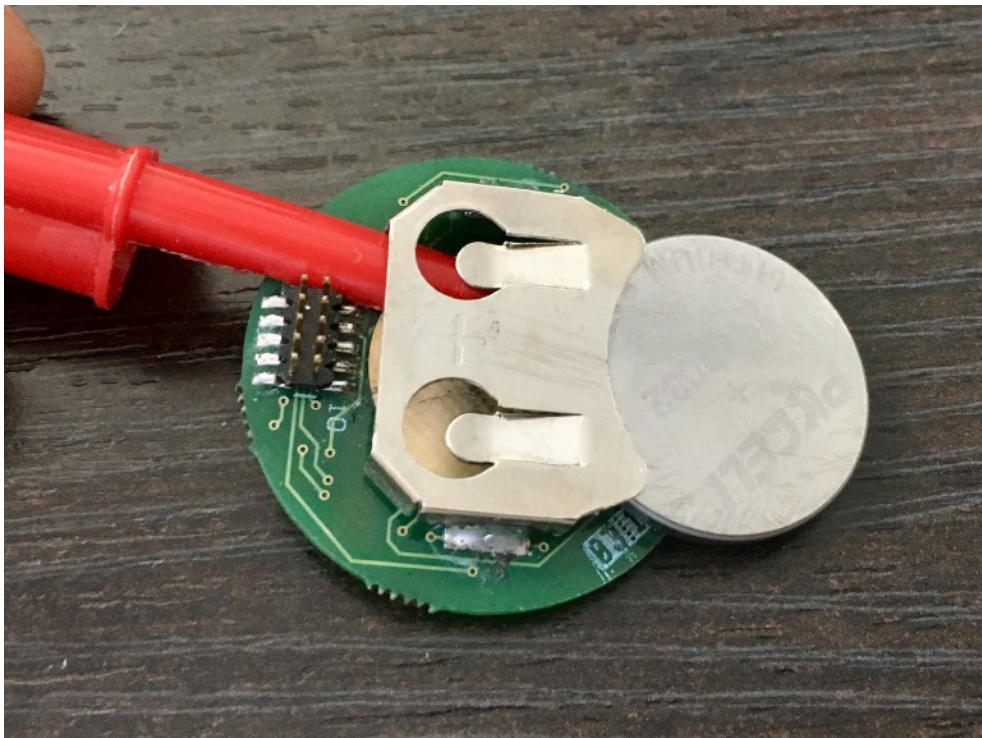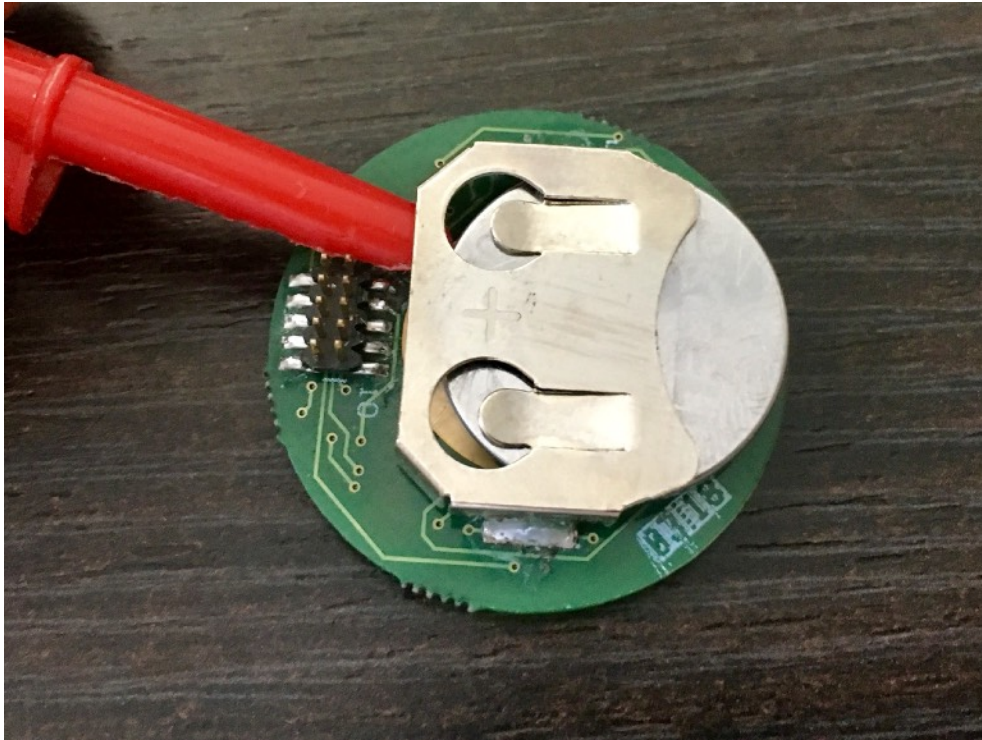

Una vez sacada la pila agotada, insertamos la nueva en la misma posición en la que estaba.

5. Para montarlo de nuevo, nos aseguramos que el agujero de la placa está alineado con el pin de plástico que sobresale del interior de la parte inferior de nuestro Helpy, tal y como se muestra en la imagen:



Una vez alineado, presionamos hasta escuchar un click, señal de que las pestañas laterales están correctamente puestas.



La placa debe quedar así:



6. Para colocar la tapa de tu Helpy, colócala con las muescas tal y como indica la imagen:



Presiona hasta que escuches el click.



¡Ya puedes volver a colocar tu Helpy en su carcasa y usarlo cuando quieras!

